Vodafone 360 Samsung M1

Manual de usuario

SAMSUNG

uso de este manual

Lea esto primero

Si necesita información, instrucciones y sugerencias para aprender más sobre el dispositivo, puede usar el manual del usuario en línea.

Este manual del usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del dispositivo. Ésta incluye información completa sobre las funciones y el software de Samsung, así como sugerencias de uso y mantenimiento del dispositivo.

En el sitio web de Samsung, encontrará el manual del usuario en formato de Adobe Acrobat (.pdf). El manual del usuario contiene sugerencias de uso avanzado e información detallada sobre funciones particulares del dispositivo. Para visualizar el archivo, debe tener instalado Adobe Reader o Adobe Acrobat; puede descargar Adobe Reader sin costo en el sitio web de Adobe (www.adobe.com).

Iconos instructivos

Antes de comenzar, conozca los iconos que encontrará en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden ocasionar lesiones a usted o a otras personas

Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños al teléfono o a otros equipos

Nota: notas, consejos de uso o información adicional

▶ Consulte: páginas con información relacionada; por ejemplo: ▶ p. 12 (indica que consulte la página 12)

→ A continuación: el orden de las opciones o los menús que se deben seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En la vista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Perfiles teléfono** (indica que debe pulsar **Ajustes**, a continuación, **Perfiles teléfono**)

[ ] Corchetes: teclas del teléfono; por ejemplo: [⏻] (indica la tecla de encendido)

Información sobre los derechos de autor y las marcas comerciales

Los derechos de todas las tecnologías y productos que incluye este dispositivo pertenecen a sus respectivos dueños:

- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo. Bluetooth QD ID: B015726
- Java™ es una marca comercial de Sun Microsystems, Inc..
- DivX® es una marca comercial registrada de DivX, Inc., y su uso está determinado por licencia.
  Pat. 7.295.673

CE 0168

ACERCA DE DIVX VIDEO: DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, Inc. Es un dispositivo original certificado por DivX que reproduce vídeos DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en vídeos DivX. Dispositivo certificado para reproducir vídeos DivX® en el perfil Mobile Theater.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Este dispositivo certificado por DivX® debe registrarse para que se puedan reproducir contenidos de DivX VOD (Video-on-Demand). Para generar un código de registro, busque la sección de DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Vaya a vod.divx.com con ese código para completar el proceso de registro y aprender más sobre DivX VOD.

DivX certificado para reproducir vídeos DivX® de hasta 320 x 240

LiMo Foundation™ R2 Device

LiMo y el diseño de la estrella son marcas comerciales de Limo Foundation Inc. y deben utilizarse con el correspondiente permiso.

contenido

presentación del dispositivo 2

Desembalaje 2
Diseño del dispositivo 3
Teclas 4
Iconos 5

cómo comenzar con el dispositivo 6

Instalación y preparación del dispositivo 6
Encendido y apagado del dispositivo 10
Uso de la pantalla táctil 12
Cambios entre los distintos modos del dispositivo 13
Acceso a las aplicaciones 14
Abrir la barra de estado 15
Descarga de aplicaciones de la tienda 16
Introducir texto 16
Personalización del dispositivo 18
Buscar datos 19

comunicación 21

Llamadas 21
Mensajes de texto y multimedia 25
Correos de voz 26
Mensajes de correo electrónico 27
Messenger 27

multimedia 28
Música 28
Cámara 30
Galería 34
Mis Cosas 36
Radio 37
Grabador de voz 39
PC Studio 40
productividad personal 41
Contactos 41
Calendario 43
Visor de archivos 44
Notas 45
aplicaciones web 46
Internet 46
Reproductor web 47
RSS 48
conectividad 50
Bluetooth 50
USB 52
programas adicionales 56
Alarma 56
Reloj mundial 57
Calculadora 57
Unidades 58
Cronómetro 58
Mapas 59
ajustes 61
Vodafone 360 61
Perfiles teléfono 61
Pantalla e iluminación 62
Fecha y Hora 62
Teléfono 62
Configuración de aplicación 63
Configuración de red 63
Seguridad 64
Configuración de memoria 64
Restablecer ajustes 65
Licencias 65
solución de problemas ..... a
índice ..... e

presentación del dispositivo

En esta sección, aprenda sobre el diseño, las teclas, la pantalla y los iconos de su dispositivo móvil.

Desembalaje

Compruebe que la caja del producto contenga los siguientes elementos:

- Dispositivo móvil
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Auriculares
- Cable de datos para PC
- Información sobre uso y seguridad

- Es posible que los elementos que se incluyen con el dispositivo varíen según el proveedor de servicios o según el software y los accesorios disponibles en la región en la que se encuentre. Puede obtener accesorios adicionales mediante el distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios que se incluyen son los más adecuados para el dispositivo.

Diseño del dispositivo

La parte frontal de su dispositivo incluye las siguientes teclas y funciones:

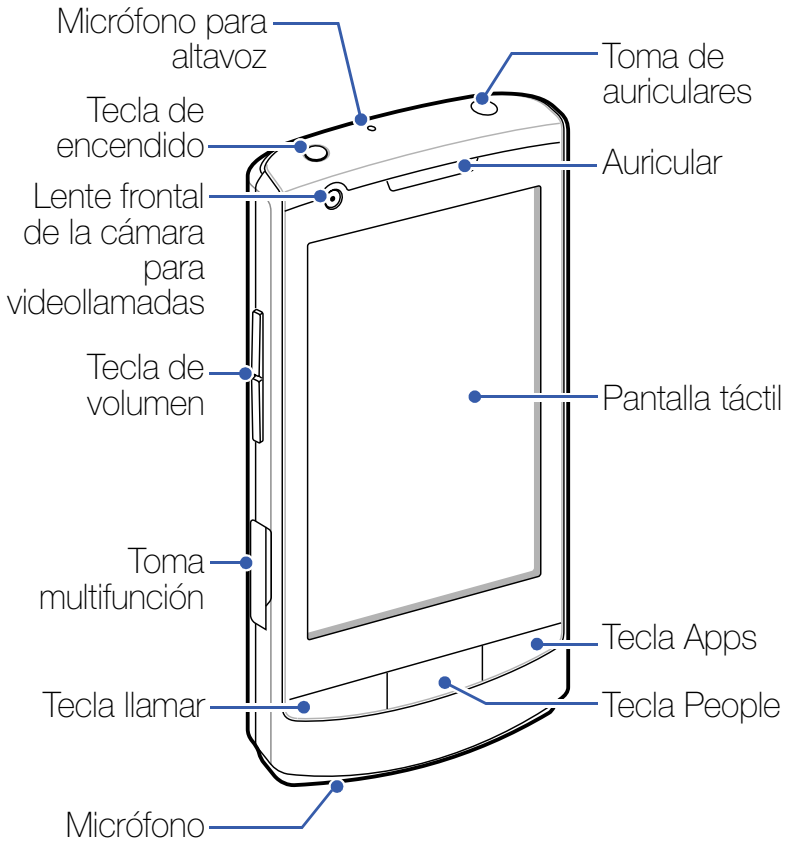

La parte posterior de su dispositivo incluye las siguientes teclas y funciones:

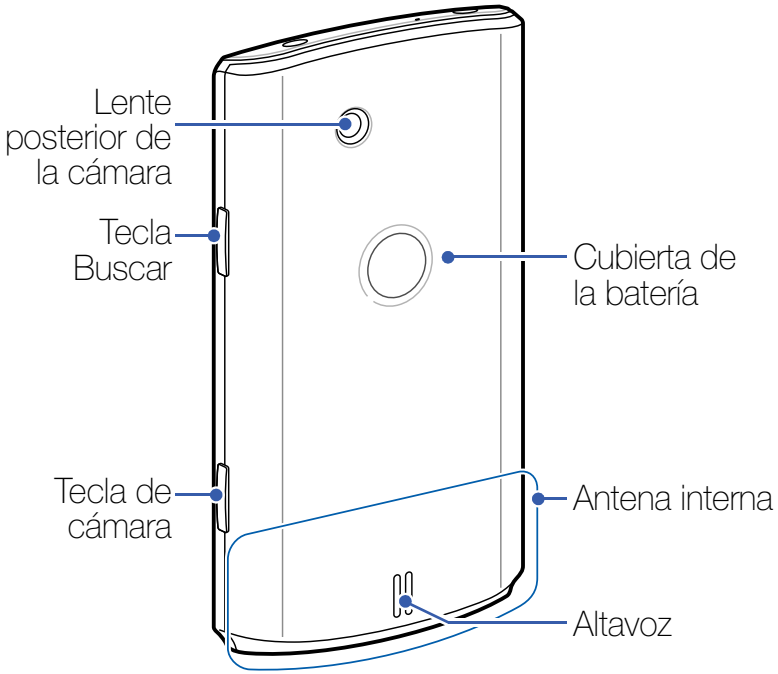

Teclas

Tecla	Función
	Permite encender y apagar el dispositivo (manténgala pulsada) y activar el modo inactivo
	Permite acceder a Llamadas, cambiar entre la vista de lista y la vista de mosaico y abrir la pantalla de marcación (manténgala pulsada)
	Permite acceder a People, cambiar entre la vista de lista y la vista de mosaico
	Permite acceder a Apps, cambie entre la vista de lista y la vista de cuadrícula
	Permite ajustar el volumen del dispositivo, activar o desactivar el perfil Silencio (mantenga pulsada la tecla del volumen hacia abajo) y, durante una llamada entrante, permite silenciar el timbre de la llamada
	Permite iniciar la aplicación de búsqueda (manténgala pulsada)
	Permite encender la cámara (manténgala pulsada); en el modo de cámara, permite tomar una fotografía o grabar un vídeo

Iconos

Aprenda sobre los iconos que aparecen en la pantalla.

Icono	Definición
	Intensidad de señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	GPS conectado
	Navegación en la Web
	Conectado a una página web segura
	Alarma activada

Icono	Definición
	Nuevo mensaje de texto
	Nuevo mensaje multimedia
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Desvío de llamadas activado
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Radio encendida
	Bluetooth activado
	Conectado con un PC
	Tarjeta de memoria insertada
	Nivel de carga de la batería

cómo comenzar con el dispositivo

Instalación y preparación del dispositivo

Comience por instalar y configurar el dispositivo móvil para utilizarlo por primera vez.

Instalación de la tarjeta SIM o USIM y de la batería

Al subscribirse a un servicio de telefonía móvil, recibe una tarjeta SIM (Módulo de identificación del abonado), que contiene información sobre la suscripción, como su número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales.

Para utilizar los servicios UMTS y HSDPA, puede adquirir una tarjeta USIM (Módulo de identificación del abonado universal).

Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería:

1. Quite la cubierta de la batería.

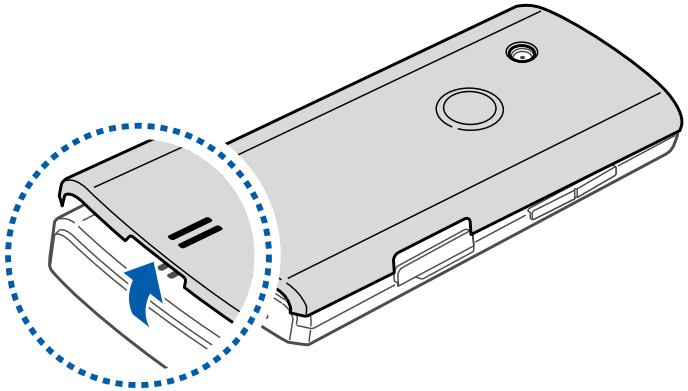

Si el teléfono está encendido, mantenga pulsada [⏻] para apagarlo.

2. Inserte la tarjeta SIM o USIM.

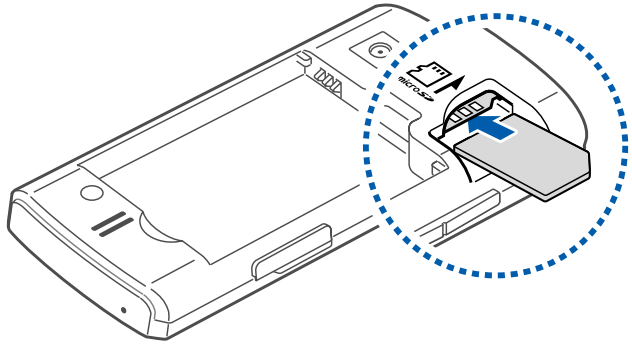

- Coloque la tarjeta SIM o USIM en el dispositivo de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.
- Sin insertar la tarjeta SIM o USIM, puede utilizar los servicios sin red y algunos menús del dispositivo.

3. Inserte la batería.

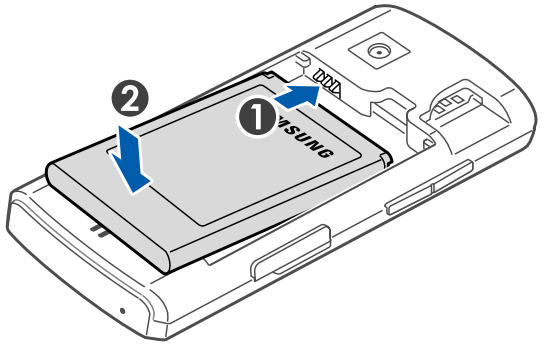

4. Coloque nuevamente la cubierta de la batería.

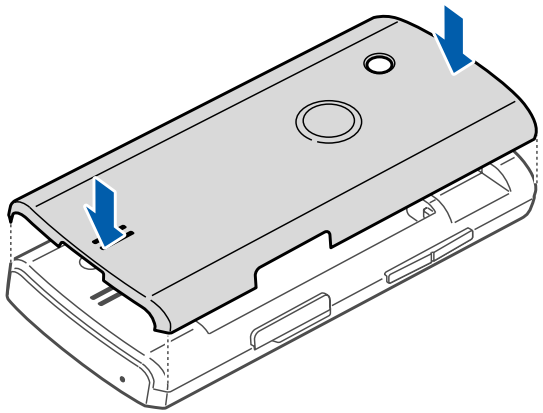

Carga de la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

1. Abra la cubierta hacia la toma multifunción que se encuentra en el lateral del dispositivo.
2. Conecte el extremo pequeño del cargador de viaje a la toma multifunción.

CAUTION

Si no conecta el adaptador de viaje correctamente, el dispositivo puede sufrir daños graves. La garantía no cubre daños causados por uso inadecuado.

3. Conecte el extremo grande del adaptador de viaje a una toma de corriente.
4. Cuando la batería esté totalmente cargada (el icono ya no se mueve), desconecte el adaptador de viaje de la toma de corriente.
5. Desconecte el adaptador de viaje del dispositivo.
6. Cierre la cubierta de la toma multifunción.

Acerca del indicador de batería baja
Cuando la batería está baja, el dispositivo emite un tono de advertencia y un mensaje de batería baja. Además, el icono de la batería aparecerá vacío y parpadeará. Si el nivel de batería es demasiado bajo, el teléfono se apagará automáticamente. Recargue la batería para poder seguir utilizando el dispositivo.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. El dispositivo admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 16 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

Si se formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que se produzca una incompatibilidad con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

1. Quite la cubierta de la batería y la batería.

2. Inserte una tarjeta de memoria con la etiqueta orientada hacia abajo.

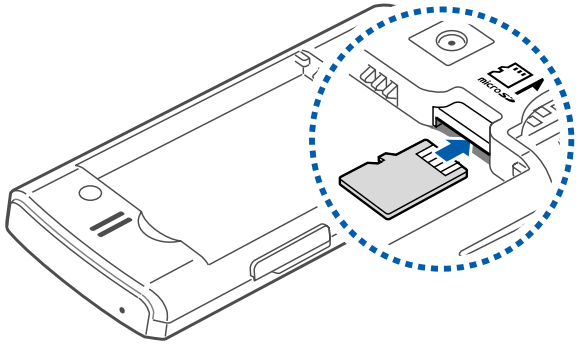

3. Presione la tarjeta de memoria hacia el interior de la ranura hasta que quede encajada en su lugar.
4. Reemplace la cubierta de la batería y la batería.

Para quitar la tarjeta de memoria, quite la cubierta de la batería y la batería, pulse la tarjeta de memoria con suavidad hasta que se desenganche del dispositivo y, luego, tire de ella hacia afuera de la ranura.

Si está en proceso de transferencia de datos, no extraiga la tarjeta de memoria. Si se lleva a cabo esta acción, se puede producir un daño en la tarjeta de memoria y los datos pueden dañarse o eliminarse.

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo, mantenga pulsada [⏻]. El dispositivo se conectará automáticamente a la red de telefonía móvil.

Vodafone 360 ofrece amplios servicios de Internet para conectarlo con todos y con todo lo que usted desea. Primero, debe iniciar sesión en Vodafone 360. Si no tiene una cuenta en Vodafone 360, suscríbase.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsada [⏻] nuevamente.

Bloquear o desbloquear la pantalla táctil y las teclas

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada del teléfono. Al pulsar [⏻], el dispositivo activa el modo inactivo y bloquea las teclas y la pantalla táctil.

Para desbloquearlo, arrastre el dedo en la parte inferior izquierda de la pantalla hacia la derecha.

Activar el perfil de silencio

Para activar el perfil de silencio, mantenga pulsada la tecla la tecla del volumen hacia abajo.

También puede arrastrar hacia abajo la barra de estado de la parte superior de la pantalla y seleccionar **Perfiles teléfono** → **Silencio**.

Desactivar las funciones inalámbricas

Al desactivar las funciones inalámbricas del dispositivo, puede utilizar los servicios que no sean de red en las áreas en las que los dispositivos inalámbricos estén prohibidos, como por ejemplo, aviones y hospitales.

Para deshabilitar las funciones inalámbricas, toque la parte superior de la pantalla para abrir la barra de estado y, luego, seleccione **Perfiles teléfono** → **Avión**.

Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que los dispositivos inalámbricos están prohibidos.

Uso de la pantalla táctil

La pantalla táctil de su dispositivo le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.

Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.

- Pulse un icono para abrir un menú o iniciar una aplicación.

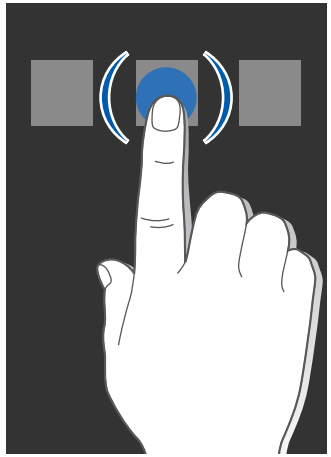

- Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las listas verticales.

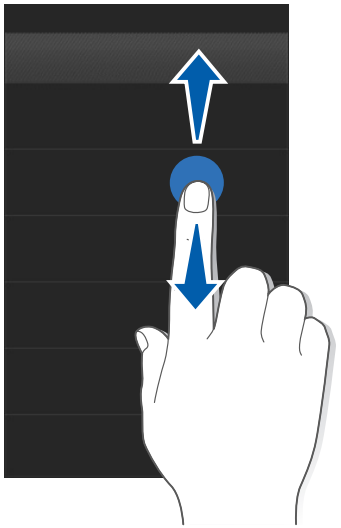

- Arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse por las listas horizontales.

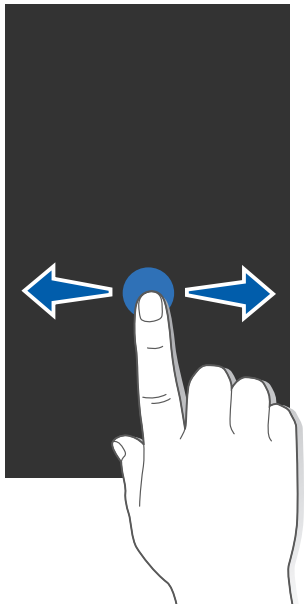

Cambios entre los distintos modos del dispositivo

El dispositivo tiene tres modos: modo Llamar, modo People y modo Apps.

People

Desde cualquier pantalla, pulse [ ] para entrar en People. Los contactos aparecen en el modo de visualización en 3D. Cuando pulsa [ ] nuevamente, el modo de visualización cambia a 2D.

La vista de personas muestra todas las tarjetas de contacto guardadas con las fotografías de perfil y las actualizaciones de estado. Puede administrar tarjetas de contacto por grupos y buscar contactos. ▶ p. 41

Cuando se suscribe a Vodafone 360, puede invitar a contactos de Vodafone 360 a su red personal y conectarse con ellos fácilmente.

Puede compartir el estado de presencia o información de la ubicación, compartir fotografías y conversar con ellos.

Llamadas

Desde cualquier pantalla, pulse [ ] para entrar en Llamadas.

El dispositivo registra registros de llamadas, registros de mensajes y otro historial de las comunicaciones en modo Llamar.

Apps

Desde cualquier pantalla, pulse [ ] para pasar a Apps.

Apps le ofrece acceso a aplicaciones y funciones disponibles en el dispositivo. Puede cambiar entre la vista de lista y la vista de cuadrícula.

Acceso a las aplicaciones

Aprenda cómo acceder a las aplicaciones del dispositivo desde Apps.

Abrir aplicaciones

1. Pulse [ ] para entrar en Apps.
2. Seleccione una aplicación.
3. Seleccione para regresar a la pantalla anterior; pulse [ ] o seleccione para cerrar la aplicación actual y regresar al modo Apps.

Cambie la ubicación del icono de una aplicación

1. Pulse [ ] para entrar en Apps.
2. Pulse [ ] nuevamente para acceder a la vista de cuadrícula (si es necesario).

3. Seleccione .
4. Toque un icono y arrástrelo a la posición deseada.
5. Cuando haya terminado, seleccione .

Quite las aplicaciones descargadas

1. Pulse [] para entrar en Apps.
2. Pulse [] nuevamente para acceder a la vista de lista (si es necesario).
3. Seleccione .
4. Seleccione o junto a la aplicación que desea desinstalar.

No puede desinstalar aplicaciones predeterminadas de su dispositivo.

Abrir la barra de estado

La barra de estado también muestra el estado de las aplicaciones en ejecución, como la reproducción de música y las notificaciones de llamadas perdidas, nuevos mensajes o eventos del calendario perdidos, y otros eventos de alerta. También puede abrir la pantalla de marcación o cambiar el perfil del teléfono en la barra de estado.

Para abrir la barra de estado, pulse la parte superior de la pantalla.

Descarga de aplicaciones de la tienda

La tienda brinda una forma fácil y sencilla de comprar aplicaciones móviles. Puede descargar e instalar aplicaciones adicionales para aumentar las funciones del dispositivo. Para descargar aplicaciones:

1. Pulse [▦] para entrar en Apps.
2. Seleccione **Tienda**. Ya está conectado a la tienda.
3. Busque la aplicación que desea descargar.
4. Seleccione **Descargar**.

Introducir texto

Con la pantalla táctil del dispositivo, puede introducir texto y crear mensajes o notas.

Cuando toque un campo de introducción de texto, el dispositivo mostrará un panel de entrada en la parte inferior de la pantalla. Para ocultar un panel de entrada, seleccione .

- Para cambiar el panel de entrada, seleccione → **QWERTY** o **Teclado**.
- Para cambiar el idioma de introducción, seleccione → **Idioma** → un idioma.
- Para activar el modo predictivo, seleccione → **XT9 Activar**. Cuando el modo predictivo está activado, el dispositivo intenta predecir la palabra que escribe para ahorrar tiempo y pulsaciones.

Introducir texto mediante el teclado QWERTY

Toque los botones que desea en el panel de entrada.

También puede utilizar los siguientes iconos:

Icono	Función
	Permite cambiar entre mayúsculas y minúsculas
	Permite insertar un espacio
	Permite cambiar entre el modo numérico, de símbolo y ABC
	Permite iniciar una nueva línea
	Permite eliminar caracteres y borrar el campo de introducción (manténgalo pulsado)

Introducir texto con el teclado virtual

Toque un botón hasta que aparezca el carácter deseado.

También puede utilizar los siguientes iconos:

Icono	Función
	Permite insertar un espacio
	Permite cambiar entre el modo numérico, de símbolo y ABC
	Permite eliminar caracteres y borrar el campo de introducción (manténgalo pulsado)

Personalización del dispositivo

Personalice su dispositivo, según sus preferencias, y aprovéchelo al máximo.

Cambiar el perfil del teléfono

El dispositivo incluye perfiles predeterminados que controlan el comportamiento de las llamadas entrantes y los sonidos de mensajes y del teléfono. Puede activar los perfiles según las diferentes situaciones y puede personalizar los perfiles.

Activación de un perfil

1. Pulse [▦] para entrar en Apps.
2. Seleccione **Ajustes** → **Perfiles teléfono**.
3. Seleccione un perfil.

Personalización de un perfil

1. Pulse [▦] para entrar en Apps.
2. Seleccione **Ajustes** → **Perfiles teléfono**.
3. Seleccione junto al perfil que desea.
4. Cambie los ajustes según lo desee.

Los ajustes disponibles pueden variar en función del perfil que haya seleccionado.

Seleccionar un fondo para la pantalla del modo inactivo

1. Pulse [▦] para entrar en Apps.
2. Seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Fondo de pantalla**.
3. Seleccione una imagen.

Cambio del color del tema de la pantalla

1. Pulse [▦] para entrar en Apps.
2. Seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Configuración del color de los te...**.
3. Seleccione un color.

Bloquear el dispositivo

1. Pulse [▦] para entrar en Apps.
2. Seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de encendido**.
3. Introduzca la contraseña predeterminada y seleccione ✓.

- La contraseña predeterminada es **00000000**. Puede cambiar la contraseña predeterminada si selecciona **Cambiar contraseña**.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas, información privada u otros daños causados por software ilegal.

Buscar datos

Use la aplicación de búsqueda para buscar datos específicos almacenados en el dispositivo, en una tarjeta de memoria (incluso contactos, archivos multimedia, planificaciones o mensajes) o en la Web.

1. Mantenga pulsada la tecla Buscar.
2. Seleccione una categoría de búsqueda.
   - **Google**: permite realizar una búsqueda en Internet con Google
   - **Tienda**: permite buscar la tienda
   - **Miembros de Vodafone 360**: permite buscar sus contactos de Vodafone 360
   - **Mi teléfono**: permite buscar en el dispositivo
   - **Tarjeta de memoria**: permite buscar una tarjeta de memoria (si se insertó una tarjeta de memoria)

3. Seleccione el campo de introducción de texto e introduzca una letra o palabra de los datos para buscar.

   Se enumerará cualquier dato que incluya la letra o palabra que introdujo.

4. Seleccione los datos a los que desea acceder.

comunicación

El dispositivo permite enviar y recibir muchos tipos de mensajes mediante redes móviles e Internet.

Llamadas

Aprenda a realizar o responder llamadas y a utilizar las funciones de llamadas.

Durante una llamada, el dispositivo bloquea automáticamente la pantalla táctil para evitar pulsaciones accidentales. Para desbloquearlo, arrastre el dedo en la parte inferior izquierda de la pantalla hacia la derecha.

Realizar una llamada

1. Mantenga pulsado [ ] para abrir la pantalla de marcación.
2. Introduzca un código de área y un número de teléfono.
3. Seleccione para marcar el número. Para realizar una videollamada, seleccione .
4. Para finalizar la llamada, mantenga pulsado [ ].

Responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, pulse [ ].
2. En el caso de una videollamada, pulse [ ] y seleccione para que la persona que realiza la llamada pueda verlo.
3. Para finalizar la llamada, seleccione **Finalizar**.

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen durante una llamada, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Usar la función de altavoz

1. Durante una llamada, seleccione **Altavoz** para activar el altavoz.
2. Para volver a utilizar el auricular, seleccione **Altavoz desactivado**.

En entornos ruidosos, es posible que tenga dificultad para escuchar las llamadas mientras utiliza la función del altavoz. Utilice el modo normal para un mejor funcionamiento del audio.

Visualizar y marcar llamadas perdidas

El dispositivo muestra las llamadas que ha perdido en la pantalla. Para marcar el número de una llamada perdida:

1. Toque la parte superior de la pantalla para abrir la barra de estado.
2. Seleccione el campo de llamada perdida. Aparece la lista de llamadas perdidas.
3. Seleccione la llamada perdida que desea marcar y seleccione .

Llamar a un número marcado recientemente

1. Pulse [ ] para entrar en Llamadas.
2. Seleccione el nombre o número que desea marcar y seleccione .

Llamar a un número internacional

1. Mantenga pulsado [ ] para abrir la pantalla de marcación.
2. Mantenga pulsado **0** para insertar el carácter +.
3. Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y, luego, seleccione .

Llamar a un número desde contactos

Puede llamar a los números directamente desde contactos, si utiliza los contactos que tiene almacenados. ▶ p. 42

1. Pulse [ ] para entrar en People.
2. Seleccione el contacto que desea marcar y seleccione .

Poner una llamada en espera o recuperarla

Seleccione **Retener** para poner una llamada en espera o seleccione **Recuperación** para recuperarla.

Realizar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede marcar otro número durante una llamada:

1. Durante una llamada, seleccione **Marcador**, ingrese el segundo número que desea marcar y luego seleccione . La primera llamada se pondrá en modo de espera de manera automática.
2. Seleccione **Cambiar** para pasar de una llamada a otra.
3. Para terminar una llamada, seleccione el llamado que desea concluir y, luego, **Finalizar**.

Responder una segunda llamada

Si la red admite esta función, podrá responder una segunda llamada entrante:

1. Durante una llamada, pulsado [ ] para responder la segunda llamada.
2. Seleccione llamada activa **Poner llamada activa en espera** para poner la primera llamada en espera, o seleccione **Finalizar llamada activa** la llamada activa para concluir la primera llamada.
3. Seleccione **Cambiar** para pasar de una llamada a otra.

Realizar una llamada múltiple (multiconferencia)

1. Llame al primer participante que desea añadir a la llamada múltiple.
2. Mientras esté conectado con el primer participante, llame al segundo participante.
   Al primer participante se lo coloca automáticamente en espera.
3. Cuando esté conectado con el segundo participante, seleccione **Más** → **Enlazar**.
4. Si es necesario, repita los pasos 2 y 3 para añadir más participantes.
5. Para mantener una conversación privada con un participante, seleccione **Dividir**.

Mensajes de texto y multimedia

Use las funciones de mensajería. Para obtener instrucciones sobre cómo introducir texto, ▶ p. 16.

Enviar un mensaje de texto

1. Pulse [▪▪▪] → **Mensajería**.
2. Seleccione .
3. Seleccione el campo del destinatario e introduzca el número de un destinatario.
   Puede seleccionar un contacto de contactos si selecciona .
4. Seleccione el campo de introducción de texto e introduzca el mensaje.
5. Seleccione para enviar el mensaje.

Enviar un mensaje multimedia

1. Pulse [▦] → **Mensajería**.
2. Seleccione .
3. Seleccione el campo del destinatario e introduzca el número o la dirección de un destinatario.

   Puede seleccionar un contacto de contactos si selecciona .
4. Seleccione el campo de introducción de texto e introduzca el mensaje.
5. Seleccione → **Añadir asunto** e introduzca un asunto (si es necesario).
6. Incorpore los archivos multimedia mediante los siguientes iconos:
   - : agregar archivos al mensaje.
   - : gregar archivos como datos adjuntos.
7. Seleccione para enviar el mensaje.

Ver mensajes de texto o multimedia

1. Pulse [▦] → **Mensajería**.
2. Seleccione → **Buzón de entrada**.
3. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Correos de voz

Si el número de correo de voz está preestablecido por el proveedor de servicios, puede mantengar pulsado **1** para acceder al correo de voz desde la pantalla de marcación.

Si el número de buzón de voz no está preestablecido o si necesita cambiar el número de buzón de voz:

1. Pulse [▦] → **Mensajería**.
2. Seleccione → **Ajustes**→ **Número de buzón de voz**.

3. Seleccione el campo de introducción.
4. Introduzca el número de buzón de voz suministrado por el proveedor de servicios.

Mensajes de correo electrónico

Puede recuperar nuevos mensajes de correo electrónico de otras cuentas web en su dispositivo mediante el uso del servicio Vodafone 360. Cuando inicia la aplicación de correo electrónico, aparecen las cuentas de correo electrónico que ha registrado. Seleccione la cuenta de correo electrónico de la cual desea recuperar mensajes.

Para iniciar la aplicación de correo electrónico, pulse [▪▪▪] → **Email**.

Messenger

Puede enviar y recibir mensajes instantáneos (MI) mediante la aplicación de messenger. Antes de enviar o recibir mensajes instantáneos, debe iniciar sesión en Vodafone 360.

Para iniciar la aplicación de chat, pulse [▪▪▪] → **Messenger**.

multimedia

Aprenda cómo escuchar música, capturar fotografías y vídeos y aprovechar las funciones multimedia del dispositivo.

Música

Aprenda a escuchar música con el reproductor de música. Los archivos de música se categorizan en carpetas por artista, álbum, pista, género y lista de reproducción.

Añadir archivos de música al dispositivo

Para comenzar, añada los archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- Descargue de la tienda de música.
- Descargue los archivos desde un ordenador con el programa opcional Samsung PC Studio. ▶ p. 53
- Sincronice con el Reproductor de Windows Media 11. ▶ p. 53
- Copie archivos de música a una tarjeta de memoria. ▶ p. 54
- Reciba los archivos mediante Bluetooth. ▶ p. 51

Descargar archivos de música desde la tienda de música

1. Pulse [▦] → **Música** → **Music Store**.
2. Busque archivos de música y descárguelos a su dispositivo.

Reproducir archivos de música

1. Pulse [▦] → **Música** → **Mi biblioteca**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
   Puede seleccionar **Shuffle** para que reproduzca música en orden aleatorio.
3. Durante la reproducción, use los siguientes iconos:

Icono	Función
	Permite activar el modo aleatorio
	Permite cambiar el modo de repetición (repetir una vez/repetir todo/repetir desactivado)
	Permite ir al archivo anterior o retroceder dentro del mismo archivo (manténgalo pulsado)
	Permite pausar la reproducción
	Permite reanudar la reproducción
	Permite ir al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (manténgalo pulsado)
	Permite clasificar la pista actual
	Permite abrir la lista de pistas
	Permite añadir la pista que se está reproduciendo a la lista de reproducción on-the-go
	Permite recomendar la pista actual a sus amigos

Crear una lista de reproducción

1. Pulse [▦] → **Música** → **Mi biblioteca** → **Canciones**.
2. Seleccione .
3. Seleccione los archivos que desea añadir a la lista de reproducción.
4. Seleccione .
5. Seleccione → para volver a la pantalla de la biblioteca.
6. Seleccione **Playlists** → **Playlist on-the-go**.
7. Seleccione .
8. Introduzca un nombre para la lista de reproducción y seleccione **Aceptar**.
9. Seleccione **Eliminar** para quitar las pistas de la lista de reproducción on-the-go (si es necesario).

Cámara

Aprenda a capturar y ver fotografías y vídeos.

Si ha iniciado sesión en Vodafone 360, el dispositivo cargará automáticamente las fotografías que tomó al servidor de Vodafone 360. Para cargar manualmente las fotografías al servidor, seleccione .

Capturar fotografías

1. Mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo hacia la izquierda hasta que quede en posición horizontal.
3. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
4. Pulse la tecla de cámara para tomar una fotografía.

   La fotografía se guarda automáticamente.
5. Seleccione para tomar otra fotografía (paso 3).

Ver fotografías

1. Desde el visor, seleccione .
2. Desplácese hasta la fotografía que desee.

Utilizar las opciones de la cámara

Antes de capturar una fotografía, use los siguientes iconos:

Icono	Función
	Permite cambiar el modo de disparo
SCN	Permite cambiar el modo de escena
	Permite cambiar los ajustes
	Permite pasar a la videocámara
2048 X1536	Permite cambiar la opción de resolución
0.0	Permite ajustar el brillo
	Permite ver fotografías capturadas

Capturar vídeos

1. Mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo hacia la izquierda hasta que quede en posición horizontal.
3. Seleccione para cambiar al modo de grabación.
4. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
5. Pulse la tecla de cámara para comenzar la grabación.
6. Seleccione o pulse la tecla de cámara para detener la grabación.

   El vídeo se guarda automáticamente.
7. Seleccione para grabar otro vídeo (paso 4).

Ver vídeos

1. Desde el visor, seleccione .

2. Desplácese hasta el vídeo que desee.
3. Seleccione ▶ para reproducir el vídeo.

Usar las opciones de la cámara de vídeo

Antes de capturar un vídeo, use los siguientes iconos:

Icono	Función
	Permite cambiar el modo de grabación
	Permite cambiar los ajustes
	Permite pasar a la cámara
320 x240	Permite cambiar la opción de resolución
0.0	Permite ajustar el brillo
	Permite ver los clips de vídeo capturados

Capturar fotografías mediante las opciones predeterminadas para varias escenas

1. Mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo hacia la izquierda hasta que quede en posición horizontal.
3. Seleccione SCN → una escena.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Pulse la tecla de cámara para tomar una fotografía.

Capturar una serie de fotografías

1. Mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo hacia la izquierda hasta que quede en posición horizontal.
3. Seleccione ▭ → **Continuo**.

4. Realice los ajustes necesarios.
5. Mantenga pulsada la tecla de cámara para tomar una serie de fotografías.

Capturar fotografías divididas

1. Mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo hacia la izquierda hasta que quede en posición horizontal.
3. Seleccione → **Mosaico**.
4. Seleccione un diseño de imagen
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Pulse la tecla de cámara para tomar fotografías para cada segmento.

Capturar fotografías con marcos decorativos

1. Mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo hacia la izquierda hasta que quede en posición horizontal.
3. Seleccione → **Marcos**.
4. Seleccione un marco.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Pulse la tecla de cámara para tomar una fotografía con el marco.

Capturar fotografías en modo de disparo por sonrisa

1. Mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo hacia la izquierda hasta que quede en posición horizontal.

3. Seleccione → **Sonrisa**.
4. Pulse la tecla de cámara.
5. Enfoque el objetivo con la lente de la cámara.

   El dispositivo reconoce a las personas en una imagen y detecta sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el dispositivo toma una fotografía automáticamente.

Galería

Aprenda a ver fotografías y vídeos y a editar fotografías.

Ver una fotografía o un vídeo

1. Pulse [▪▪▪] → **Galería**.
2. Seleccione una ficha.
   - **Todo**: muestra todas las fotografías y los vídeos guardados en el dispositivo.
   - **Cámara**: muestra las fotografías y los vídeos que ha capturado con el dispositivo.
   - **Álbumes**: visualice los álbumes de fotografías que creó en su dispositivo.
3. Seleccione una fotografía o un vídeo.

- Puede tocar la pantalla de fotografías dos veces para entrar en la pantalla de zoom. Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo en el lateral derecho de la pantalla.
- Puede ver fotografías en una presentación de diapositivas si selecciona .

Creación de un álbum

1. Pulse [▪▪▪] → **Galería** → **Álbumes**.
2. Seleccione .
3. Seleccione el campo de introducción de texto.
4. Ingrese un nombre para el nuevo álbum.

5. Seleccione y arrastre los archivos a la lista **Seleccionado**.
6. Cuando haya terminado, seleccione ✓ para guardar el álbum.

Editar una fotografía

1. Pulse [▦] → **Galería** → una fotografía.
2. Seleccione ✎.
3. Use las siguientes opciones para editar la fotografía:

Opción	Función
Herramientas	• : permite dibujar un boceto o agregar figuras • T: permite agregar texto
Ajustar	• : permite rotar, girar o recortar una imagen o cambiar el tamaño de la imagen • : permite ajustar el brillo, el contraste o la saturación • : permite aplicar varios efectos especiales • : aplique varios estilos de imágenes

4. Cuando haya terminado, seleccione 💾 → **Guardar**.

Uso compartido de fotografías

Es posible compartir fotografías con todos los usuarios conectados de Vodafone 360. Puede ver las fotografías compartidas de todos los usuarios conectados de Vodafone 360 en la vista de contacto. En la vista Yo, puede visualizar y dejar de compartir fotografías compartidas.

Uso compartido con todos los usuarios conectados de Vodafone 360

1. Pulse [▦] → **Galería**.
2. Seleccione y abra una fotografía.
3. Seleccione .
4. Seleccione **Conectados en Vodafone 360**.

Uso compartido con una red social

1. Pulse [▦] → **Galería**.
2. Seleccione y abra una fotografía.
3. Seleccione .
4. Seleccione a partir de los dominios registrados de una red social.

Mis Cosas

Aprenda cómo ver y tener acceso a todos los archivos y las carpetas de su dispositivo o tarjeta de memoria.

Si accede a este menú antes de cargar datos de una tarjeta de memoria, su dispositivo no mostrará todos los archivos.

Abrir un archivo

1. Pulse [▦] → **Mis cosas**.
2. Seleccione una carpeta (si es necesario).
3. Seleccione el archivo que desee.

Copiar o mover archivos

1. Pulse [▦] → **Mis cosas**.
2. Seleccione una carpeta.
3. Seleccione .
4. Seleccione las casillas de verificación junto a los archivos que desea copiar o mover.
5. Seleccione o .
6. Ubique dónde se copian o mueven los archivos.
7. Seleccione .

Editar nombres de archivos

1. Pulse [▦] → **Mis cosas**.
2. Seleccione una carpeta.
3. Seleccione .
4. Pulse el nombre del archivo que desea volver a nombrar.
5. Edite el nombre del archivo.

Radio

Aprenda cómo escuchar sus emisoras de radio favoritas.

Para escuchar la radio, debe conectar los auriculares al dispositivo. Los auriculares funcionan como una antena de radio.

Escuchar la radio

1. Conecte los auriculares suministrados en la toma de los auriculares del dispositivo.
2. Pulse [▦] → **Radio**.
3. Seleccione < o > para buscar las emisoras de radio disponibles.
   - Pulse la tecla de volumen para ajustar el volumen.
   - Para cambiar la salida del sonido, seleccione .

Cuando desconecta los auriculares del dispositivo, la radio se apaga.

Guardar emisoras de radio mediante la sintonización automática

1. Pulse [⁞⁞⁞] → **Radio**.
2. Seleccione para abrir la lista de emisoras.
3. Seleccione .
4. Seleccione **Continuar**.
   La radio busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.
5. Seleccione la emisora que desee escuchar.

Configurar la lista de emisoras de radio favoritas

1. Pulse [⁞⁞⁞] → **Radio**.
2. Seleccione < o > para seleccionar la emisora de radio que desea guardar.
3. Seleccione en la parte inferior de la pantalla.

Grabar la radio

1. Pulse [⁞⁞⁞] → **Radio**.
2. Seleccione para comenzar la grabación.
3. Cuando haya terminado de grabar, seleccione .

Grabador de voz

Aprenda a utilizar la grabadora' de voz del dispositivo.

Grabar una nota de voz

1. Pulse [▦] → **Grabadora de voz**.
2. Seleccione ● para comenzar la grabación.
   - Para pausar, seleccione ❚❚.
   - Para reanudar, seleccione ●.
3. Cuando haya terminado de grabar, seleccione ■.
4. Seleccione ✓ para guardar el mensaje de voz.

Reproducir una nota de voz

1. Pulse [▦] → **Grabadora de voz**.
2. Seleccione 🎵 → un mensaje de voz.
3. Durante la reproducción, use los siguientes iconos:

Icono	Función
⏮	Permite ir al archivo anterior o retroceder dentro del mismo archivo (manténgalo pulsado)
❚❚	Permite pausar la reproducción
▶	Permite reanudar la reproducción
⏭	Permite ir al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (manténgalo pulsado)

PC Studio

Samsung PC Studio es un programa basado en Windows que permite administrar la información personal y sincronizar archivos del dispositivo.

Instalar Samsung PC Studio

1. Pulse [▦] → **Ajustes** → **Teléfono** → **Configuración USB** → **Instalar PC Studio**.
2. Conecte el dispositivo a un equipo mediante el puerto USB.
3. Si Samsung PC Studio no está instalado en el ordenador y el ordenador está conectado a Internet, se le solicitará que instale el programa.
4. Una vez completada la instalación, Samsung PC Studio se inicia automáticamente.

   Si Samsung PC no se ejecuta automáticamente, abra **Mi PC** y haga doble clic en **NPS Auto Installer** y, a continuación, en el archivo NPSAI.exe.

- Si se instala Samsung PC Studio en un PC, se instalarán automáticamente los controladores Samsung USB correspondientes.
- También puede descargar el programa Samsung PC Studio del sitio web de Samsung (www.samsungmobile.com).

Usar Samsung PC Studio

Para conectar el teléfono a un ordenador con PC Studio, debe cambiar el modo USB del teléfono. ▶ p. 53

productividad personal

Aprenda a administrar contactos, programar eventos de la agenda, crear notas y a utilizar el visor de archivos.

Contactos

Aprenda a utilizar los grupos y las tarjetas de contacto para almacenar información personal, como nombres, números de teléfono y direcciones.

Añadir un contacto nuevo

1. Pulse [ ].
2. Seleccione .
3. Complete los campos.

- Para añadir una imagen de identificación de la persona que llama, toque la imagen de mosaico que se encuentra junto al campo del nombre y capture una fotografía nueva o seleccione una de **Mis cosas**.
- Para añadir información de contacto, seleccione → un elemento de detalle.

4. Cuando haya terminado, seleccione .
   Si desea cancelar la incorporación de un nuevo contacto, pulse cualquier tecla en el frente del dispositivo.

Importar contactos de la tarjeta SIM o USIM

1. Pulse [ ].
2. Seleccione → **Configuración de contact...**.
3. Seleccione **Importar contactos de SIM**.
4. Seleccione **Aceptar**.

Buscar un contacto

1. Pulse [ ].
2. Seleccione .
3. Introduzca las primeras letras del nombre que desea encontrar.
4. Seleccione el nombre del contacto' de la lista de búsqueda.
5. Seleccione para editar la información del contacto.

Crear un grupo de contactos

1. Pulse [ ].
2. Seleccione → **Gestionar grupos**.
3. Seleccione .
4. Introduzca un nombre de grupo.
   Para cambiar el color asignado al grupo, seleccione .
5. Seleccione y arrastre un contacto a la lista **Seleccionado** para añadir miembros al grupo nuevo.
6. Cuando haya terminado, seleccione .

Invitar a un contacto a conectarse

1. Pulse [ ].
2. Seleccione un contacto.
3. Seleccione o seleccione → **Invitar**.

4. Introduzca un mensaje de invitación y seleccione → para enviar el mensaje.
   Cuando el contacto acepte la invitación a conectarse, su dispositivo se lo notificará.

Calendario

Use el calendario para llevar un registro de su planificación mensual, semanal o diaria.

Cambiar la vista del calendario

1. Pulse [▦] → **Calendario**.
   El calendario se abre en la vista de mes.
2. Seleccione una ficha para cambiar la vista del calendario.
   - **Eventos**: una lista de eventos programados
   - **Día**: bloques de una hora para un día completo
   - **Semana**: bloques de una hora para los días de una semana completa
   - **Mes**: un mes completo en una sola vista

Para ir a una fecha específica, seleccione → y toque el campo de mes o año.

Crear un evento

1. Pulse [▦] → **Calendario**.
2. Seleccione → un tipo de evento (cita, aniversario, cumpleaños).

Si toca un campo vacío en la vista de la semana o del día, el dispositivo le solicitará que cree un evento.

3. Complete los campos y modifique los ajustes del evento.
4. Cuando haya terminado, seleccione ✓.

Ver un evento

Para ver eventos con una fecha específica:

1. Pulse [▪▪▪] → **Calendario**.
2. Seleccione una fecha del calendario.
   En la parte inferior del calendario, aparece una lista de los eventos guardados en la fecha.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

Para visualizar los eventos por tipo:

1. Pulse [▪▪▪] → **Calendario** → ficha **Eventos**.
2. Seleccione ••• → un tipo de evento.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

Visor de archivos

Use el visor de archivos para ver archivos de Word, PowerPoint, Excel, PDF y archivos de texto.

Abrir un archivo

1. Pulse [▪▪▪] → **Visor de archivos**.
2. Seleccione un archivo.
3. Mientras visualiza el documento, use las siguientes funciones:
   - Seleccione « o » para moverse entre páginas.
   - Seleccione ⊙ para ir a una página específica.
   - Toque la pantalla para visualizar archivos en el modo de pantalla completa; para salir del modo pantalla completa, toque nuevamente la pantalla.
   - Toque la pantalla dos veces y luego arrastre el dedo hacia arriba (acercar) o hacia abajo (alejar).

Buscar una palabra en un documento

1. Pulse [▦] → **Visor de archivos**.
2. Seleccione un archivo.
3. Seleccione ••• → **Buscar palabra**.
4. Introduzca la palabra que desea buscar y seleccione 🔍.
   La palabra encontrada se resaltará en el documento.
5. Para buscar otra palabra, seleccione 🔍.

Notas

Use Notas para crear notas.

1. Pulse [▦] → **Notas**.
2. Seleccione 📝 para crear una nueva nota.
3. Cree la nota con el panel de entrada.
4. Cuando haya terminado, seleccione ✓.

aplicaciones web

Internet

Aprenda a acceder a páginas web y añadirlas a favoritos.

Navegar en una página web

1. Pulse [▦] → **Internet**.

   Se abre la página de inicio de su proveedor de servicios.

2. Para acceder a una página web:
   - Seleccione la barra de direcciones y escriba una dirección web.
   - Seleccione 🔖 → un favorito.
   - Seleccione ••• → **Historial** → una dirección web.

3. Utilice las siguientes funciones para navegar por las páginas web:
   - Para avanzar o retroceder en una página web, seleccione ⏪ o ⏩.
   - Para volver a cargar una página web, seleccione ⟲.

Abrir varias páginas

Puede abrir varias páginas y pasar de una a otra.

1. Pulse [▦] → **Internet**.
2. Seleccione ••• → **Ventana múltiple**.
3. Toque la página vacía.
   Se abre una nueva ventana en blanco.
4. Acceda a otra página web en la nueva ventana.
5. Para pasar de una ventana abierta a otra, seleccione ••• → **Ventana múltiple** y seleccione una página web para recuperar.

Agregar páginas web a favoritos

1. Pulse [▦] → **Internet**.
2. Seleccione 🔖 → 🔖+.
3. Introduzca un nombre y una dirección web.
4. Seleccione una carpeta para guardar el favorito.
   Para añadir una carpeta nueva, puede seleccionar **Añadir a** → **Nueva carpeta**.
5. Cuando haya terminado, seleccione ✓.

Reproductor web

Use el Reproductor web para añadir enlaces de streaming de Internet o reproducir archivos de audio o vídeo vinculados a Internet.

Añadir un vínculo de streaming de Internet

1. Pulse [▦] → **Reproductor Web**.
2. Seleccione 🌐.
3. Introduzca un nombre y una dirección web y seleccione ✓.

Reproducir archivos multimedia en directo

1. Pulse [▪▪▪] → **Reproductor Web**.
2. Seleccione el vínculo que desee.
   El reproductor web se abre y comienza a reproducir el archivo.

RSS

Use la aplicación RSS para obtener las noticias de último momento desde sus sitios web favoritos.

Suscribirse a fuentes RSS

1. Pulse [▪▪▪] → **RSS**.
2. Seleccione .
3. Introduzca el título y la dirección de una fuente RSS y seleccione .

Actualizar y leer fuentes RSS

1. Pulse [▪▪▪] → **RSS**.
2. Seleccione junto a la fuente RSS que desea actualizar.
   El dispositivo intentará conectarse a Internet. Si es necesario, active la conexión de Internet.
3. Seleccione una fuente y un vínculo.

Exportar fuentes RSS

1. Pulse [▪▪▪] → **RSS**.
2. Seleccione ••• → **Lista de exportació...**.
3. Seleccione y arrastre una fuente a la lista **Seleccionado**.
4. Seleccione ✓.
5. Escriba un nombre de archivo y seleccione ✓.

Importar fuentes RSS

1. Pulse [▪▪▪] → **RSS**.
2. Seleccione ••• → **Imp lista fuentes**.
3. Seleccione una fuente de la lista.
4. Seleccione la casilla de verificación junto a la fuente que desea importar y seleccione ✓.
5. Seleccione una carpeta para guardar la fuente y seleccione ✓.

conectividad

Aprenda a transferir datos desde y hacia el dispositivo a través de la función inalámbrica Bluetooth o del USB, y use el dispositivo como un módem inalámbrico.

Bluetooth

Puede conectarse con otros dispositivos inalámbricos habilitados para Bluetooth dentro del alcance. Las paredes u otros obstáculos entre los dispositivos pueden bloquear o impedir la conexión inalámbrica.

Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. Pulse [▪▪▪] → **Bluetooth**.
2. Toque la barra deslizante junto a **Mi Bluetooth** para activar la función inalámbrica Bluetooth.
3. Para permitir que otros dispositivos localicen su dispositivo, seleccione → **Visibilidad de mi teléfono** → una opción para el tiempo que su dispositivo estará visible.

Buscar y registrar un dispositivo habilitado para Bluetooth

1. Pulse [▦] → **Bluetooth**.
2. Seleccione .

   El dispositivo buscará y mostrará la lista de dispositivos habilitados para Bluetooth.
3. Seleccione el nombre de un dispositivo.
4. Introduzca el PIN Bluetooth del dispositivo al que intenta conectarse y seleccione .

   Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo PIN o acepte la conexión, se completará el registro.

Para registrar otro dispositivo habilitado para Bluetooth, ambos dispositivos deben utilizar la misma contraseña. Es posible que los auriculares o los kit de manos libres para automóvil utilicen un PIN fijo, por ejemplo, **0000**.

Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Ubique el elemento o archivo que desea enviar.
2. Seleccione una opción de envío.
3. Seleccione un dispositivo registrado.

Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Cuando otro dispositivo intente acceder al suyo, seleccione **Aceptar** para permitir la conexión (si es necesario).
2. Si es necesario, vuelva a seleccionar **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.

Activar el modo SIM remota

En el modo SIM remota, puede realizar o responder llamadas sólo con un kit de manos libres Bluetooth para automóvil conectado mediante la tarjeta SIM o USIM del dispositivo.

Para activar el modo SIM remota:

1. Pulse [▦] → **Bluetooth**.
2. Seleccione .
3. Seleccione **Modo SIM remota**.

Para utilizar el modo SIM remota, inicie la conexión Bluetooth desde un kit de manos libres Bluetooth para automóvil.

El kit de manos libres Bluetooth para automóvil debe estar autorizado. Para autorizar el kit para automóvil, manténgalo pulsado en la lista de dispositivos y seleccione .

USB

Puede conectar el dispositivo a un PC y utilizar varios modos USB.

- Debe cerrar las aplicaciones en ejecución antes de conectar el dispositivo a un PC.
- Durante la conexión a un PC, no podrá acceder a menús basados en red ni utilizar funciones de red, como llamadas y mensajes.

Establecer una acción predeterminada para la conexión USB

Cuando la configuración de **Preguntar al conectar** (de forma predeterminada) está seleccionada para conexión USB, el dispositivo le solicitara que elija el modo USB cada vez que se conecte a un PC.

Para establecer que el dispositivo realice una acción predeterminada cuando lo conecte a un ordenador mediante el cable de datos para PC:

1. Pulse [▦] → **Ajustes** → **Teléfono** → **Configuración USB**.
2. permite establecer el modo de vista predeterminada (**Samsung PC Studio**, **Reproductor multimedia**, **Almacenamiento masivo**, **Internet PC** o **Instalar PC Studio**).

Usar Samsung PC Studio

1. Pulse [▦] → **Ajustes** → **Teléfono** → **Configuración USB** → **Samsung PC Studio**.
2. Pulse [▦] para cerrar las aplicaciones en ejecución y regresar a Apps.
3. Conecte el dispositivo a un equipo mediante el puerto USB.
4. Ejecute Samsung PC Studio y copie los archivos de su PC al dispositivo.

Sincronizar con el Reproductor de Windows Media

1. Pulse [▦] → **Ajustes** → **Teléfono** → **Configuración USB** → **Reproductor multimedia**.
2. Pulse [▦] para cerrar las aplicaciones en ejecución y regresar a Apps.
3. Mediante el puerto USB, conecte el dispositivo a un ordenador con el Reproductor de Windows Media instalado.
4. Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar archivos.
5. Edite o escriba el nombre de su dispositivo en la ventana emergente (si es necesario).
6. Seleccione los archivos deseados y arrástrelos a la lista de sincronización.
7. Inicie la sincronización.

Copiar archivos a una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. Pulse [▦] → **Ajustes** → **Teléfono** → **Configuración USB** → **Almacenamiento masivo**.
3. Pulse [▦] para cerrar las aplicaciones en ejecución y regresar a Apps.
4. Conecte el dispositivo a un equipo mediante el puerto USB.
5. Seleccione **Teléfono** o **Tarjeta de memoria**.
6. Abra la carpeta para ver los archivos.
7. Copie los archivos del ordenador a la tarjeta de memoria.

Cuando se desconecta un dispositivo de un PC, el dispositivo actualiza la base de datos interna. Durante la actualización, no podrá acceder a determinados menús, como **Mis cosas** o **Galería**.

CAUTION

Si elimina o edita MMS y datos de correos electrónicos en ./mensaje o ./correo electrónico por medio de un PC cuando se conecta con el almacenamiento masivo de su dispositivo, los datos pueden dañarse y resultar imposible abrir multimedios o mensajes de correo electrónico. Si el almacenamiento masivo está completo, es posible que no pueda recibir mensajes.

Conexión compartida

Aprenda a utilizar el dispositivo como módem inalámbrico y conecte su PC a Internet en la red de teléfono móvil de alta velocidad Vodafone.

1. Pulse [▦] → **Ajustes** → **Teléfono** → **Configuración USB** → **Internet PC**.
2. Pulse [▦] para cerrar las aplicaciones en ejecución y regresar a Apps.
3. Conecte el dispositivo a un equipo mediante el puerto USB.
4. Cuando aparece el administrador de instalación, siga las instrucciones en pantalla para realizar la instalación del software.
5. Una vez terminada la instalación, aparecerá la Conexión móvil de Vodafone por la ventana del teléfono.

   Si la Conexión móvil de Vodafone por teléfono no se ejecuta automáticamente, abra **Mi PC** y haga doble clic en **Samsung Mobile** y, a continuación, en el archivo NPSAI.exe
6. Active la conexión a Internet por la red Vodafone.

programas adicionales

Aprenda a utilizar la Alarma, el Reloj mundial, la Calculadora, las Unidades, el Cronómetro y Mapas.

Alarma

Aprenda a configurar y a controlar alarmas de eventos importantes.

Configurar una nueva alarma

1. Pulse [▦] → **Alarma**.
2. Seleccione .
3. Configure los detalles de la alarma en cada campo.
4. Cuando haya terminado, seleccione .

Eliminar una alarma

1. Pulse [▦] → **Alarma**.
2. Seleccione .
3. Seleccione las casillas de verificación junto a los nombres de alarma que desea eliminar.
4. Seleccione → **Aceptar**.

Para desactivar una alarma, toque la barra deslizante junto a un nombre de alarma de la lista.

Reloj mundial

Aprenda a añadir relojes mundiales y a consultar la hora en otras regiones.

Añadir un reloj mundial

1. Pulse [▦] → **Reloj mundial**.
2. Seleccione ✚.
3. Escriba el nombre de la ciudad o país que desea añadir.
4. Seleccione la ciudad de la lista de resultados.

- Para configurar el horario de verano, pulse **DST** a la derecha del reloj mundial en la lista.
- Para cambiar la ciudad, pulse el reloj mundial que desea de la lista e introduzca el nombre de la ciudad.

Eliminar un reloj mundial

1. Pulse [▦] → **Reloj mundial**.
2. Seleccione ✎.
3. Seleccione las casillas de verificación junto a los nombres de las ciudades que desea eliminar.
4. Seleccione 🗑 → **Aceptar**.

Calculadora

Use la calculadora para realizar cálculos matemáticos.

Para realizar un cálculo:

1. Pulse [▦] → **Calculadora**.
2. Introduzca el primer número con los botones de la calculadora en pantalla.
3. Seleccione la función matemática apropiada.

4. Introduzca el segundo número.
5. Para ver el resultado, seleccione =.

- Para borrar el último número ingresado en una entrada de varios dígitos, seleccione ←.
- Para borrar los números que se muestran, seleccione C.

Puede utilizar los siguientes iconos mientras usa la calculadora:

- : permite usar funciones matemáticas avanzadas.
- M±: permite borrar, guardar o recuperar valores.
- : permite pasar al conversor.

Unidades

Use el conversor para convertir una unidad de medida en otra.

Para realizar una conversión,

1. Pulse [▦] → **Unidades**.
2. Seleccione un tipo de medida.
3. Seleccione la primera línea y la unidad de medida que desea convertir.
4. Seleccione el campo de introducción e introduzca la cantidad base.
   El dispositivo mostrará el resultado de la conversión.

Cronómetro

Use el cronómetro para medir el tiempo.

1. Pulse [▦] → **Cronómetro**.
2. Seleccione ▶.

3. Seleccione para grabar tiempos de vueltas.
4. Cuando haya terminado, seleccione .
5. Seleccione para borrar los tiempos grabados.

Mapas

Con Mapas puede buscar su ubicación, buscar los mapas en línea de calles, ciudades o países y obtener indicaciones. También puede buscar en el mapa sus contactos de Vodafone 360 conectados.

Buscar en el mapa

1. Pulse [ ] → **Mapas**.
2. Arrastre el dedo en la dirección que desea en el mapa.

En el mapa, puede utilizar las siguientes funciones:

- Para acercar la ubicación que desea, seleccione . Para alejar, seleccione .
- Para encontrar su ubicación actual, seleccione .
- Para crear una marca, mantenga pulsada la ubicación que desea en el mapa. Cree e ingrese la información para la ubicación.

Buscar una ubicación específica

1. Pulse [ ] → **Mapas**.
2. Seleccion .
3. Use uno de los siguientes métodos:
   - **Buscar**: introduzca una palabra clave de interés o comercial.
   - **Búsquedas anteriores**: seleccione una palabra clave de la lista de búsqueda anterior.
   - **Dirección**: introduzca la dirección de la ubicación.

- **Mis lugares**, **Mis contactos**, **Lugares intercambiados**: explore Mis lugares, Mis contactos y Lugares intercambiados.

Obtener direcciones de un destino específico

1. Pulse [▦] → **Mapas**.
2. Seleccione la ubicación deseada y abra la pantalla de detalles de la ubicación.
3. Seleccion .
   La ubicación seleccionada se establece como la ubicación final para la navegación.
4. Seleccione un modo de navegación (para conducir o para caminar).
5. Seleccion **Iniciar navegación**.

ajustes

Aprenda sobre los ajustes del dispositivo.

Para acceder a los ajustes del dispositivo, pulse [▦] → **Ajustes**.

Vodafone 360

Permite cambiar los ajustes para utilizar Vodafone 360. Puede cambiar el estado de inicio de sesión en el servidor de Vodafone 360 o puede configurar cuentas web de Google, Facebook y otros servicios web. También puede sincronizar datos del teléfono con un servidor web o quitar datos del teléfono, como mensajes, correo electrónico, contactos, información de la barra e información almacenada en el dispositivo.

Perfiles teléfono

Seleccione el perfil de teléfono que controla los tonos de las llamadas y de nuevos eventos y defina los sonidos del dispositivo, como los tonos táctiles.

Pantalla e iluminación

Personalice la pantalla y la iluminación.

- **Brillo**: permite ajustar el brillo de la pantalla
- **Tiempo de retroiluminación**: permite configurar el tiempo que desea que permanezca encendida la pantalla cuando el dispositivo no está en uso.
- **Configuración del color de los te...**: permite seleccionar un color temático para la pantalla.
- **Fondo de pantalla**: permite seleccionar un fondo para la pantalla del modo inactivo.

Fecha y Hora

Controle la presentación y el comportamiento de la fecha, la hora y la zona horaria.

Teléfono

Personalice los ajustes generales del teléfono.

- **Idioma**: permite seleccionar un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.
- **Entrada de texto**: permite seleccionar un idioma de introducción para todos los editores de texto y configurar las opciones de XT9.
- **Ajustar la intensidad de la vibración**: permite activar o desactivar la retroalimentación de la vibración en el toque de pantalla.
- **Configuración USB**: permite seleccionar un modo de conexión USB utilizado cuando conecta el dispositivo a un PC mediante el cable de datos para PC.
- **Ajustes de licencia**: administre las licencias de sus archivos multimedia.
- **DivX® VOD**: permite comprobar el código de registro de DivX para su dispositivo.

Configuración de aplicación

Personalice los ajustes de las aplicaciones.

- **Llamar**: permite cambiar los ajustes para las funciones de llamada.
- **Mensajería**: permite cambiar los ajustes para las funciones de mensajes.
- **Email**: permite cambiar los ajustes para enviar o recibir correo electrónico.
- **Contactos**: permite cambiar el orden mostrado y ordenar las tarjetas de contacto de contactos.
- **Galería**: permite cambiar la opción para cargar fotografías y vídeos.
- **Radio** : permite cambiar los ajustes para usar la radio.

Configuración de red

Personalice los ajustes de red.

- **Seleccionar red**: permite configurar el dispositivo para que seleccione automáticamente la primera red disponible o seleccionar una red manualmente.
- **Modo de red**: permite seleccionar el modo de red.
- **Conexiones de Vodafone**: permite ver los perfiles de conexión disponibles o añadir nuevos perfiles de conexión.
- **Redes preferidas**: permite configurar la lista de redes preferidas.
- **Itinerancia de datos**: permite configurar el dispositivo para que se conecte automáticamente a otra red cuando usted está en itinerancia o su red local no está disponible.

Seguridad

Personalice los ajustes de seguridad.

- **Bloqueo de encendido**: se le solicitará que ingrese la contraseña al encender el dispositivo.
- **Solicitar si no se utiliza el dispo...**: seleccione el tiempo que el teléfono espera para bloquearse cuando no está en uso. El dispositivo se bloqueará automáticamente después del tiempo especificado cuando se desactiva la pantalla. Se le solicitará que ingrese la contraseña cuando comience a usar el dispositivo.
- **Cambiar contraseña**: Cambie la contraseña. La contraseña predeterminada es **00000000**.
- **Bloqueo de PIN**: permite bloquear la tarjeta SIM o USIM mediante la activación de la solicitud del PIN. Debe introducir el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM.
- **Cambiar PIN**: permite cambiar el código PIN1.
- **Cambiar PIN2**: permite cambiar el código PIN2.
- **Bloqueo de SIM**: cuando esta opción está activada, el dispositivo sólo funciona con la tarjeta SIM o USIM actual. Si inserta una tarjeta SIM o USIM desconocida, el dispositivo le solicitará el código de bloqueo.

Configuración de memoria

Personalice los ajustes de la memoria.

- **Tarjeta de memoria**: permite ver la cantidad de memoria total y la memoria disponible en una tarjeta de memoria.
- **Memoria predeterminada**: permite definir una ubicación de memoria predeterminada para almacenar archivos multimedia.
- **Estado de memoria**: permite ver la cantidad de memoria disponible para almacenar mensajes o archivos.

Restablecer ajustes

Restablezca los ajustes predeterminados.

Licencias

Visualice la información de licencia de fuentes abiertas en el dispositivo.

solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando está usando el dispositivo, le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema pruebe lo siguiente:
Contraseña	Cuando está activada la función de bloqueo de teléfono, debe introducir la contraseña que estableció para el dispositivo.
PIN	Al utilizar el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud de código PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Para desactivar esta función, utilice el menú **Bloqueo de PIN.**
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe escribir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
PIN2	Cuando acceda a un menú que requiera PIN2, debe introducir el PIN2 de la tarjeta SIM o USIM. Para más detalles, contacte con su proveedor de servicios.

El teléfono le pide insertar la tarjeta SIM o USIM

Asegúrese de que la tarjeta SIM o USIM esté instalada correctamente.

El dispositivo no muestra señal (no hay barras junto al icono de red)

- Si acaba de encender el dispositivo, espere aproximadamente 2 minutos para que encuentre la red y reciba una señal.
- Es posible que no pueda recibir señal dentro de túneles o ascensores. Desplácese hasta un espacio abierto.
- Tal vez se encuentre entre áreas de servicio. Al ingresar a un área de servicio, debería recibir la señal.

Olvidó el PIN o PUK

Si olvidó o perdió este u otro código, comuníquese con el vendedor o el proveedor de servicios.

La pantalla muestra líneas blancas

Esto puede suceder si encendió el dispositivo después de un largo período de inactividad o si retiró la batería sin haber apagado el dispositivo. La pantalla deberá funcionar correctamente transcurrido cierto tiempo.

Introduce un número, pero no se realiza la llamada

- Asegúrese de seleccionar o mantener pulsada [ ].
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono.

Selecciona un contacto para llamar, pero no se realiza la llamada

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la información del contacto.

- Si es necesario, vuelva a introducir y a guardar el número.

La persona que llama no puede oírlo

- Asegúrese de no estar bloqueando el micrófono incorporado.
- Acérquese el micrófono incorporado a la boca.
- Si utiliza un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

La calidad del sonido de la llamada es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna que se encuentra en la parte inferior del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal es débil, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

La batería no se carga correctamente o, en ocasiones, el dispositivo se apaga sólo mientras se está cargando

- Desconecte el dispositivo del cargador, quite la batería y vuelva a instalarla y, a continuación, intente volver a cargar el dispositivo.
- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave y, luego, intente volver a cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deseche la antigua batería de manera adecuada y reemplácela por una nueva.

El dispositivo está caliente al tacto

Cuando use aplicaciones que requieren más energía, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del dispositivo.

El dispositivo le solicita que elimine algunos datos

La memoria disponible es insuficiente. Mueva los datos a una tarjeta de memoria o elimine los elementos antiguos de las aplicaciones.

No puede encontrar un dispositivo habilitado para Bluetooth

- Asegúrese de que ambos dispositivos hayan activado la función Bluetooth.
- Asegúrese de que la distancia entre los dispositivos no supere los 10 metros y que no estén separados por paredes u otros obstáculos.
- Asegúrese de que la visibilidad de cada dispositivo esté activada.
- Asegúrese de que ambos dispositivos sean compatibles con la tecnología inalámbrica Bluetooth.

No puedo escuchar música en un auricular Bluetooth remoto

- Asegúrese de que el dispositivo esté conectado al auricular.
- Asegúrese de que el formato de música que intenta escuchar sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de que la distancia entre el auricular y el dispositivo se encuentre dentro del alcance y que no estén separados por paredes u otros obstáculos.

índice

alarmas
- crear, 56
- eliminar, 56

aplicaciones
- acceder, 14
- descargar, 16
- desinstalar, 15

Apps 14

batería
- cargar, 8
- indicador de batería baja, 9
- instalar, 6

bloqueo del teléfono 19

Bluetooth
- activar, 50
- enviar datos, 51
- modo SIM remota, 52
- recibir datos, 51

buscar 19

calculadora 57

conexión compartida 55

contactos
- añadir contacto, 41
- buscar contactos, 42
- crear grupos, 42
- importar de la tarjeta SIM, 42
- invitar a conectarse, 42

conversor 58

cronómetro 58

fotografías
- captura básica, 30
- capturar con marcos 33
- capturar en el modo continuo 32
- capturar en el modo de escena 32
- capturar en el modo mosaico 33
- capturar fotografías en modo de disparo por sonrisa 33
- crear álbumes de fotografías, 36
- editar, 35
- visualizar, 31

galería
editar fotografías, 35
ver fotografías y vídeos, 34

GPS 5

grabadora de voz
grabar, 39
reproducir, 39

Internet
abrir varias páginas, 47
añadir favoritos, 47
iniciar la página de inicio, 46

Llamadas 14

llamadas
ajustar el volumen, 22
desde contactos, 23
llamada múltiple, 25
marcadas recientemente, 23
números internacionales, 23
poner en espera, 23
realizar llamadas adicionales, 24
realizar llamadas, 21
recuperar llamadas en espera, 23
responder llamadas, 22
usar la función altavoz, 22
visualizar llamadas perdidas, 22

mensajes
enviar mensajes multimedia, 26
enviar texto, 25
instantáneos, 27
recuperar correo electrónico de la Web 27
ver mensajes de texto y multimedia, 26

mensajes de voz 26

messenger 27

módem inalámbrico 55

multiconferencia
consultar llamadas, múltiples

navegador web
consulte Internet

pantalla táctil 12

People 13

perfil de silencio 11

radio
configurar la lista de favoritos, 38
escuchar, 37

grabar, 38
sintonización automática, 38

Radio FM
consulte radio

reloj mundial 57
añadir, 57
eliminar, 57

reproductor de música
crear listas de reproducción, 30
reproducir música, 29

reproductor web
añadir vínculos de streaming, 47
reproducir en directo, 48

RSS
actualizar y leer fuentes, 48
exportar fuentes, 49
Importar fuentes, 49
suscribirse a fuentes, 48

tarjeta de memoria 9

tarjeta SIM 6

tarjeta USIM 6

texto
crear notas, 45
introducir texto, 16
mensajes, 25

unidades
consulte conversor

vídeos
capturar, 31
ver, 31

visor de archivos 44

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, Samsung Electronics

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM : GT-I6410

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo[IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Forsyth House-Churchfield Road
Walton-on-Thames
Surrey - KT12 2TD - UK*
Marca de identificación: 0168

CE 0168

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.10.08 — Yong-Sang Park / S. Manager

(lugar y fecha de emisión) (nombre y firma de la persona autorizada)

* Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el dispositivo.

Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su dispositivo en función del software del dispositivo o de su proveedor de servicios.

SAMSUNG ELECTRONICS

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-28208A
Spanish. 03/2010. Rev. 3.0